

取扱説明書 (保証書付)



このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

正しく安全にご使用いただくために、ご使用前にこの説明書をお読み下さい。

また、製品保証書は必ず保管して下さい。保証書を紛失されますと、保証期間内であっても製品保証の対象外となります。

アールアイジャパン株式会社

お客様サポートセンター ☎0120-688-843

目次

1. 安全にお使いいただく為に	
2. はじめに	4 ページ
同梱品一覧	
本体各部の名称	
画面表示の説明	
電池の入れ方	
3. 基本的な使い方	5 ページ
電源のON/OFF	
ホールドスイッチの使い方	
音量の調節	
時計設定の方法	
4. 録音する	6 ページ
5. 録音した音声を再生する	7 ページ
再生	
・早送り/巻き戻し	
・一時停止	
・スキップ	
・録音日時表示	
リピート再生	
・リピートワン (一つのファイルをくり返し再生する)	
・リピートオール (一つのフォルダ内をくり返し再生する)	
・A-Bリピート (指定範囲をくり返し再生する)	
6. 録音した音声を編集する	8 ページ
録音音声を分割する	
録音音声を部分消去する	
7. 録音した音声を消去する	9 ページ
ファイルの消去	
フォルダ内のすべてのファイルを消去	
録音ファイル全てを消去	
8. 外部機器との接続	10 ページ
外部マイクとの接続 (別売り)	
他の機器との接続	
・録音した内容を外部機器に録音する	
・外部機器からの出力音声を録音する	
・録音した音声を外部機器に出力する	
9. パソコンとの接続	10 ページ
パソコンを接続する	
パソコンから取り外す	
10. トラブルシューティング	11 ページ
製品仕様	12 ページ
保証書	13 ページ

1. 安全にお使いいただく為に (必ずお読みください)

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の注意事項を必ずお読みください。

	警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。
	注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によって、けがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

	☞記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は行為を強制したり、指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いて下さい)が描かれています。

警告	
	●本機を分解、改造、修理をしない。 火災・感電・けがの原因となります。
	●本機を布で覆ったり、風通しの悪い狭い場所に設置した状態で使用しない。 内部に熱がこもり変形したり、火災や故障の原因となります。
	●開口部やすき間から異物を入れない。 火災・感電の原因となることがあります。
	●自動車等の運転中、歩行中に使用しない。また、自動車の中に放置しない。 けがの原因、また、本機の変形・故障の原因となります。
	●水につけたり、水をかけたりしない。 故障・感電の恐れがあります。
	●雷が鳴り出したら本体に触れない。 感電やけがの恐れがあります。

注意	
	●子どもだけで使用させたり、乳幼児の手の届くところに放置しない。 けがや感電の原因となります。
	●乾電池の取扱いには注意する。 ショートさせたり、分解・加熱・火の中に投げ込んだりすると破裂してけがの原因となります。
	●使用済み乾電池は、決められた場所に捨ててください。 お住まいの地域で定められた分別方法に従ってお捨ててください。
	●乾電池は指定されたものを正しく使用する。 新旧をまぜたり、種類の違うものを使用すると破裂・液もれによるけがや故障の原因となります。

<電池に関する注意事項>

液もれ・破裂・発熱・発火・誤飲によるけがや故障を避けるため、次の事項を必ずお守りください。


- 本体の表示に合わせ、電池の (+) と (-) を正しくセットする。
- 爆発・破損の恐れがあるので、電池を分解したり熱を加えたりショートさせたりしない。
- 液もれの原因となるので、長時間使用しない時は電池を抜いて保管する。
- 万一、電池が液もれした時は、素手で液や電池をさわらない。体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に異常が見られる時は、直ちに医師に相談してください。
- 電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。
- 指定された種類の電池を使用してください。
- 新しい電池と古い電池、また種類の異なる電池を混ぜて使わないで下さい。

2. はじめに

<同梱品一覧>


- 本体×1 ●ステレオイヤホン×1 ●USBケーブル×1
- ラインケーブル×1 ●単4アルカリ乾電池×2 ●説明書(保証書)×1

<本体各部の名称>

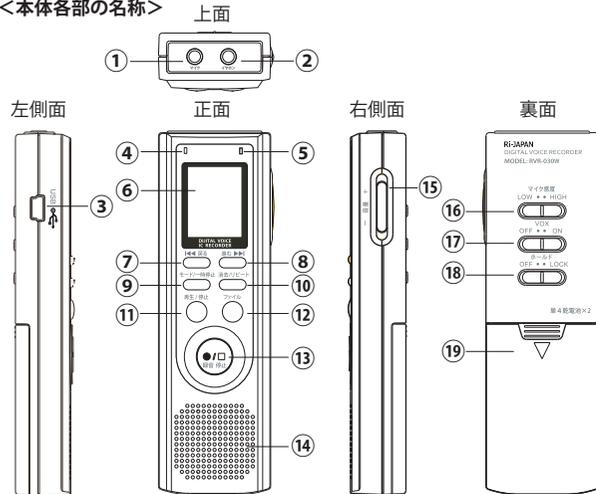

- ①外部マイクジャック ②イヤホンジャック ③USB接続端子
- ④内蔵マイク ⑤録音インジゲーター ⑥液晶画面
- ⑦スキップ/巻き戻しボタン ⑧スキップ/早送りボタン
- ⑨モード/一時停止ボタン ⑩消去/リピートボタン
- ⑪再生/停止ボタン ⑫ファイルボタン ⑬録音/停止ボタン
- ⑭内部スピーカー ⑮音量ボタン ⑯マイク感度スイッチ
- ⑰VOX機能スイッチ ⑱ホールドスイッチ ⑲電池カバー

<画面表示の説明>

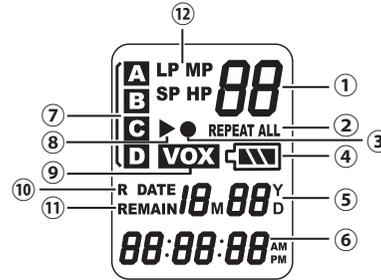

- ①ファイル番号/西暦(下2桁)表示 ⑦選択中のフォルダ表示
- ②リピートモードアイコン ⑧再生状態アイコン
- ③録音状態アイコン ⑨VOX機能アイコン
- ④電池残量表示 ⑩録音日付表示アイコン
- ⑤日付(月・日)表示 ⑪録音残時間表示アイコン
- ⑥時刻(AM・PM)表示 ⑫録音モード表示

<電池の入れ方>

- 1) 電池カバーを▽方向に取り外します。
- 2) 付属の単4乾電池2本を、+と-の向きに注意して入れてください。
- 3) 電池カバーを取り付けてください。

3. 基本的な使い方

<電源のON/OFF>

- 再生/停止ボタンを押すと電源が入り年月日・時間表示の画面が表示されます。(次に、モード/一時停止ボタンを押すと「Init」と表示された後、ボイスレコーダーモードに切り替わります。)
- 再生/停止ボタンを約2秒“長押し”すると、画面が日付表示に切り替わり、約1分後に自動的に電源OFFとなります。(日付表示に変わった時点で、再度再生/停止ボタンを約2秒“長押し”すると、電源OFFとなります。)

<ホールドスイッチの使い方>

- 本体裏面のホールドスイッチをLOCK側にスライドさせるとすべてのボタン操作が無効となります。(電源ONの操作のみは可能です)
 - 解除するには、ホールドスイッチをOFF側にスライドさせます。
- ※ホールドの設定になっている時、ボタン操作をすると画面下に「Hold」と表示されます。

<音量の調節>

音量ボタンは本体の右側面にあります。+(音量大)と-(音量小)を押して音量を調節してください。

<時計設定の方法>

- 1) 電源の入った状態でモード/一時停止ボタンを約2秒“長押し”します。
 - 2) 録音モード設定画面に切り替わり、再生/停止ボタンを押すと、フォーマット確認画面→西暦設定画面の順に切り替わります。
(西暦の設定)
 - 3) 西暦(下2桁)が点滅している状態で◀◀・▶▶ ボタンを押して、現在の西暦に合わせます。再生/停止ボタンを押すと決定し、月の設定に切り替わります。
(月の設定)
 - 4) 月が点滅している状態で◀◀・▶▶ ボタンを押して、現在の月に合わせます。再生/停止ボタンを押すと決定し、日の設定に切り替わります。
(日の設定)
 - 5) 日が点滅している状態で◀◀・▶▶ ボタンを押して、現在の日に合わせます。再生/停止ボタンを押すと決定し、時の設定に切り替わります。
(時の設定)
 - 6) 時が点滅している状態で◀◀・▶▶ ボタンを押して、現在の時に合わせます。再生/停止ボタンを押すと決定し、分の設定に切り替わります。
(分の設定)
 - 7) 分が点滅している状態で◀◀・▶▶ ボタンを押して、現在の分に合わせます。モード/一時停止ボタンを押すと、設定完了となります。
 - 8) 設定した年月日、時間が正しいかご確認ください。
- ※年月日・時間の表示画面でファイルボタンを押すと、時計の24時間・12時間表示のいずれかを選択できます。12時間表示の場合、右下にAM・PMが表示されます。

4. 録音する

- 1) 電源を入れ、時間表示の画面でモード/一時停止ボタンを押すと、ボイスレコーダーモードに切り替わります。
(録音モードの設定)
- 2) モード/一時停止ボタンを約2秒“長押し”します。録音モードの設定画面に切り替わりますので◀◀・▶▶ ボタンで選択してください。
 - HP : 最高音質 (最大録音時間…約33時間)
 - MP : 高音質 (最大録音時間…約46時間)
 - SP : 標準音質 (最大録音時間…約69時間)
 - LP : 長時間録音 (最大録音時間…約138時間)
 モード/一時停止ボタンを押すと、決定します。
(マイク感度の設定)
- 3) 本体裏面のマイク感度スイッチをスライドさせて設定します。HIGH (感度高)・LOW (感度低)となります。

8. 外部機器との接続

<外部マイクとの接続>

外部マイク（別売り）を本体上部のマイク端子に接続し録音をします。録音の手順は 4. 録音すると同様となります。

<他の機器との接続>

付属のラインケーブルを使用しますと、外部機器から本機への録音・本機から外部機器への録音、また外部機器への音声出力が可能になります。

○録音した内容を外部機器に録音する

ラインケーブルをテープレコーダー等の録音可能な機器の音声入力端子と本機のイヤホン端子に接続します。

※外部機器側=録音 本機側=再生

○外部機器からの出力音声を録音する

ラインケーブルをテレビやラジオ、ミュージックプレイヤーの音声出力端子と本機のマイク端子に接続します。

※外部機器側=再生 本機側=録音

○録音した音声を外部機器に出力する

ラインケーブルを外部機器の音声入力端子と本機のイヤホン端子に接続する。


※外部機器側入力=外部入力（AUX） 本機側=再生

9. パソコンとの接続

<パソコンと接続する>

パソコンと接続することで、録音した音声ファイルをパソコンに保存することができます。

- 1) 本機とパソコンを付属のUSBケーブルで接続します。
- 2) 接続すると本機画面に「Usb」と表示され、パソコン側で【リムーバブルディスク】として自動認識されます。
- 3) マイコンピューターに表示された【リムーバブルディスク】を開きます。階層は下記のとおりです。

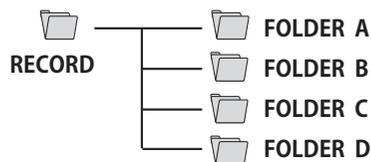

- 4) 【FOLDER A~D】を開き、パソコンに保存したいファイルまたはフォルダをパソコンにコピーもしくは移動してください。

※上記フォルダを削除しても、ボイスレコーダーモードで自動的にフォルダが作成されます。ただし、削除した音声ファイルは復元できませんのでご注意ください。

※パソコンで【FOLDER A~D】の中にフォルダを作成しても、本機では認識しません。

<パソコンから取り外す>

本機をパソコンから取り外す際、【ハードウェアの安全な取り外し】の手順にて取り外してください。

- 1) パソコンのデスクトップ画面の右下にある【ハードウェアの安全な取り外し】をクリックしてください。
- 2) 【USB大容量記憶装置デバイス-ドライブ を停止します】と表示されますので、表示部分をクリックします。
- 3) 【ハードウェアの取り外し】のメッセージが表示されたら、USB接続を取り外してください。

※間違った手順で取り外しを行なった場合、データ損失や機器故障の原因となることもあります。

※間違った手順で取り外したことによる、本機・パソコンのトラブル及びデータの損失につきましては一切保証できませんのでご了承ください。

※本機とパソコンが通信中の際は絶対に接続を取り外さないでください。データが失われる可能性があります。

10. トラブルシューティング

Q. 電源が入らない

A. 電池残量が少ない
⇒ 新しい電池に交換して下さい。

A. 電池の+と-が逆
⇒ 正しく電池を入れ直して下さい。

Q. 音声がイヤホンから聞こえない

A. イヤホンプラグの差込みが不完全
⇒ イヤホン端子にしっかりと差し込んで下さい。

A. イヤホンプラグをマイク端子に差し込んでいる
⇒ 正しくイヤホン端子に差し込んで下さい。

A. 音量が小さい
⇒ 音量ボタンを操作し、音量を大きくして下さい。

Q. 動作が不安定

A. 動作エラーの可能性があります
⇒ 電池を一旦抜いて、再度入れ直し、再度本機を起動して下さい。

Q. 操作ができない

A. ホールドになっている
⇒ ホールドスイッチをスライドさせ、ホールド状態を解除して下さい。

製品仕様

製品型番	RVR-030
録音形式	ADPCM
録音ファイル形式	WAV
対応ビットレート	LP:32Kdps SP:64Kbps MP:96Kdps HP:128Kbps
内蔵メモリ	2GB
出力端子	イヤホン端子 Ø3.5mm
入力端子	外部マイク端子 Ø3.5mm
USB 端子	mini-B タイプ (5 ピン)
最大出力	スピーカー：100mW イヤホン：5mW
録音再生周波数	300Hz ~ 3,000Hz
電源	3V (単 4 アルカリ乾電池 ×2)
最大録音時間	LP: 約 138 時間 SP: 約 69 時間 MP: 約 46 時間 HP: 約 33 時間
連続録音電池持続時間	約 15 時間 (HP モード録音時)
外形寸法	H:112×W34×D17 (mm)
重量 (本体のみ)	約 46g
その他機能	VOX 機能
	内蔵スピーカー / 内蔵マイク
	マイク感度設定機能
	フォルダ数 4 (1 フォルダにつき 99 ファイルまで) 合計 396 ファイル保存可能
付属品	時計機能
	リピートワン / リピートオール / A-B リピート
	ステレオイヤホン
	ラインケーブル
付属品	USB ケーブル
	単 4 アルカリ乾電池 ×2
取扱説明書 (保証書付)	