

CamPlay

ユーザーマニュアル



RITEK CORPORATION

<http://www.ritek.com>

<http://www.ridata.com>

国内販売代理店

Ri-JAPAN

アールアイジャパン株式会社

東京都文京区湯島3丁目21-5

<http://www.rijapan.co.jp>



<CamPlay ユーザーマニュアル>

CamPlayのご紹介

CamPlayは、ネットワークカメラ“RCC-9800”で記録保存したしたファイルを再生するソフトウェアで、最大16画面の表示ができます。記録保存したファイルを、他の動画再生ソフトで見ることができるAVI形式に変換することも可能です。

動作環境

対応OS : Windows XP SP2 / VISTA / 7

CPU : Pentium 4 1.0GHz以上(または同等クラスのAMD)

メモリ : 1GB RAM 以上

注 : 4台以上のカメラを同時にモニタリングする場合は、より高いスペックが必要です。

CamPlayの起動とレイアウト

1. CamPlayの起動


CamPlayを、下記のいずれかで起動します。



CamViewを起動し機能バーの【Cam Play】をクリック

または、デスクトップ上のショートカット  をダブルクリック

2. CamPlayのレイアウト

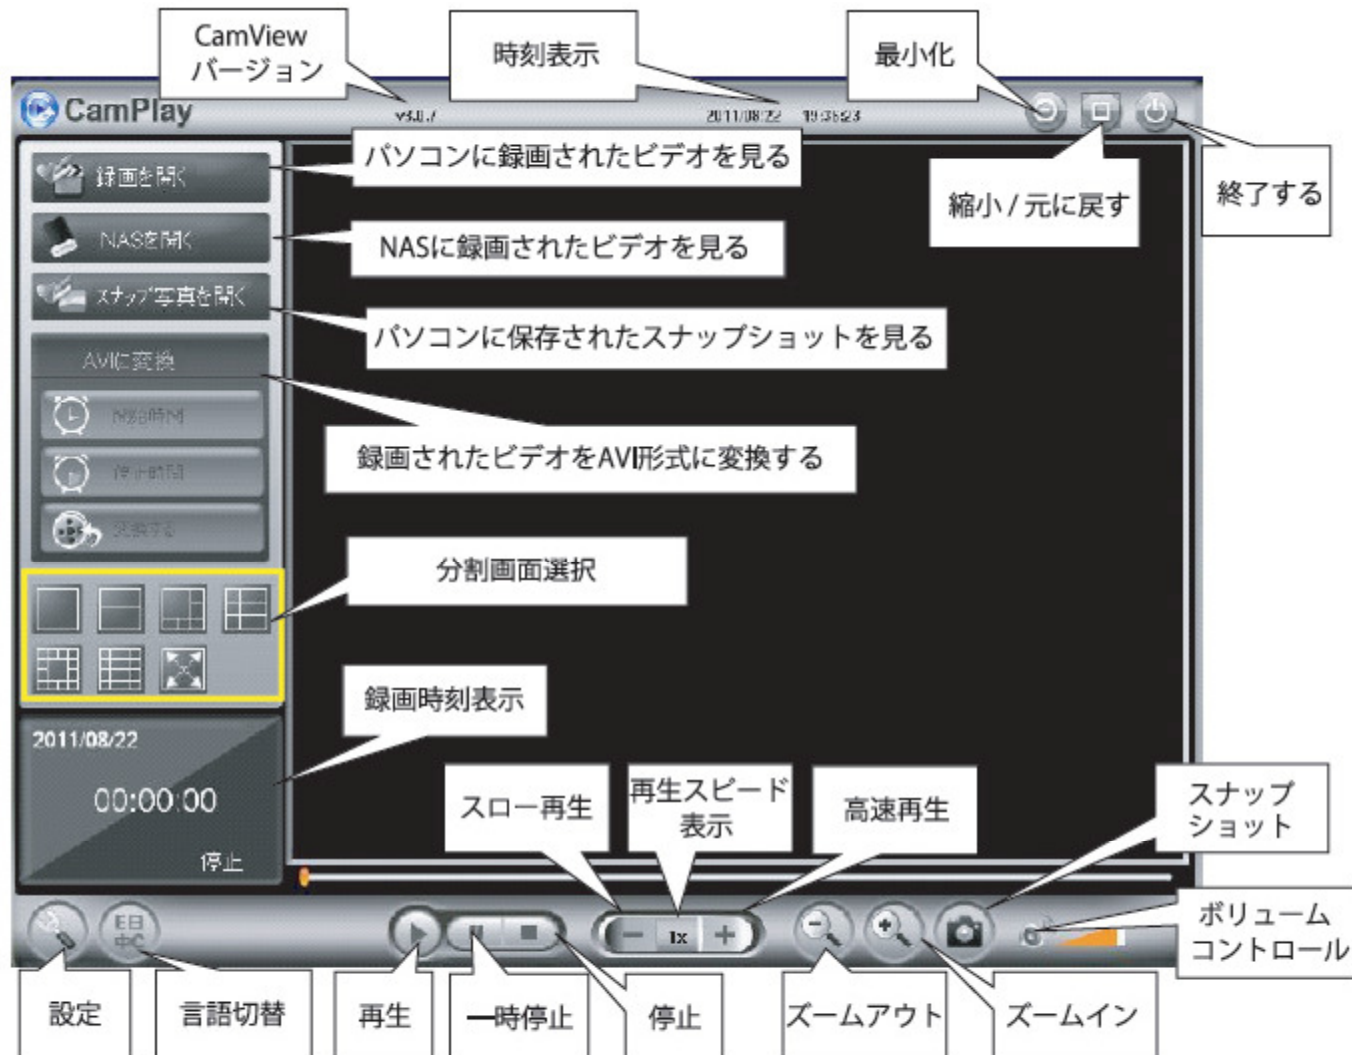

CamPlay バージョン	CamPlayのバージョンが表示されています。
時刻表示	現在の時刻が表示されています。
最小化	CamPlayを最小化してタスクバーの表示のみします。
縮小 / 元に戻す	CamPlayの表示を、フル画面サイズ / 実寸サイズで切替えます。
終了する	CamPlayを終了します。
録画を開く	パソコンに録画されたビデオを見る。(31ページ参照)
NASを開く	NASに録画されたビデオを見る。(31ページ参照) ※NAS=LAN接続型HDD
スナップ写真を開く	パソコンに保存されたスナップショットを見る。(32ページ参照)
AVIに変換	録画されたビデオをAVI形式に変換する。(32ページ参照) ※AVIに変換したビデオファイルは他の動画再生ソフトで見ることが出来ます。
分割画面選択	分割画面の表示切替が出来ます。 ※最大16画面の表示ができます。
録画時刻表示	再生中のビデオの録画時刻を表示します。
設定	ディレクトリの設定：録画映像とスナップショットの保存場所を設定します。
言語切替	CamPlayで表示される言語が選べます。*初期設定は、英語表示です。
再生	ビデオを再生します。(31ページ参照)
一時停止	ビデオの再生を一時停止します。(31ページ参照)
停止	ビデオの再生を停止します。(31ページ参照)
スロー再生	ビデオの再生を遅くします。(31ページ参照)
再生スピード表示	ビデオの再生速度が表示されます。(31ページ参照)
高速再生	ビデオの再生を早くします。(31ページ参照)
ズームアウト	再生中のビデオを縮小表示します。(31ページ参照)
ズームイン	再生中のビデオを拡大表示します。(31ページ参照)
スナップショット	スナップショットが撮影できます。(31ページ参照)
ボリュームコントロール	ビデオのボリュームを調整できます。

CamPlayの操作

1. パソコンに録画されたビデオを見る

“録画を開く”をクリックすると、ビデオファイルの選択画面が表示されます。

録画ファイル内にツリー表示された一覧から、表示するビデオファイルを選択します。

再生するカメラ名をクリックし、【再生 ▶】をクリックすると “CamPlay” で再生されます。


【一時停止 ||】をクリックすると再生を一時停止し、【停止 ■】をクリックすると再生を停止します。

ボタンで、再生速度を変えることができます。ボタン中央に再生速度が表示されます。
“1/8倍速～64倍速”の間で選択出来ます。

ボタンで、再生中のビデオの“ズームイン・ズームアウト”ができます。
5段階でのデジタルズーム表示ができます。

ボタンで、再生中のビデオの“スナップショット”が撮影できます。

※ビデオファイルが表示されない場合は、【ブラウザ】をクリックし録画フォルダを指定して下さい。

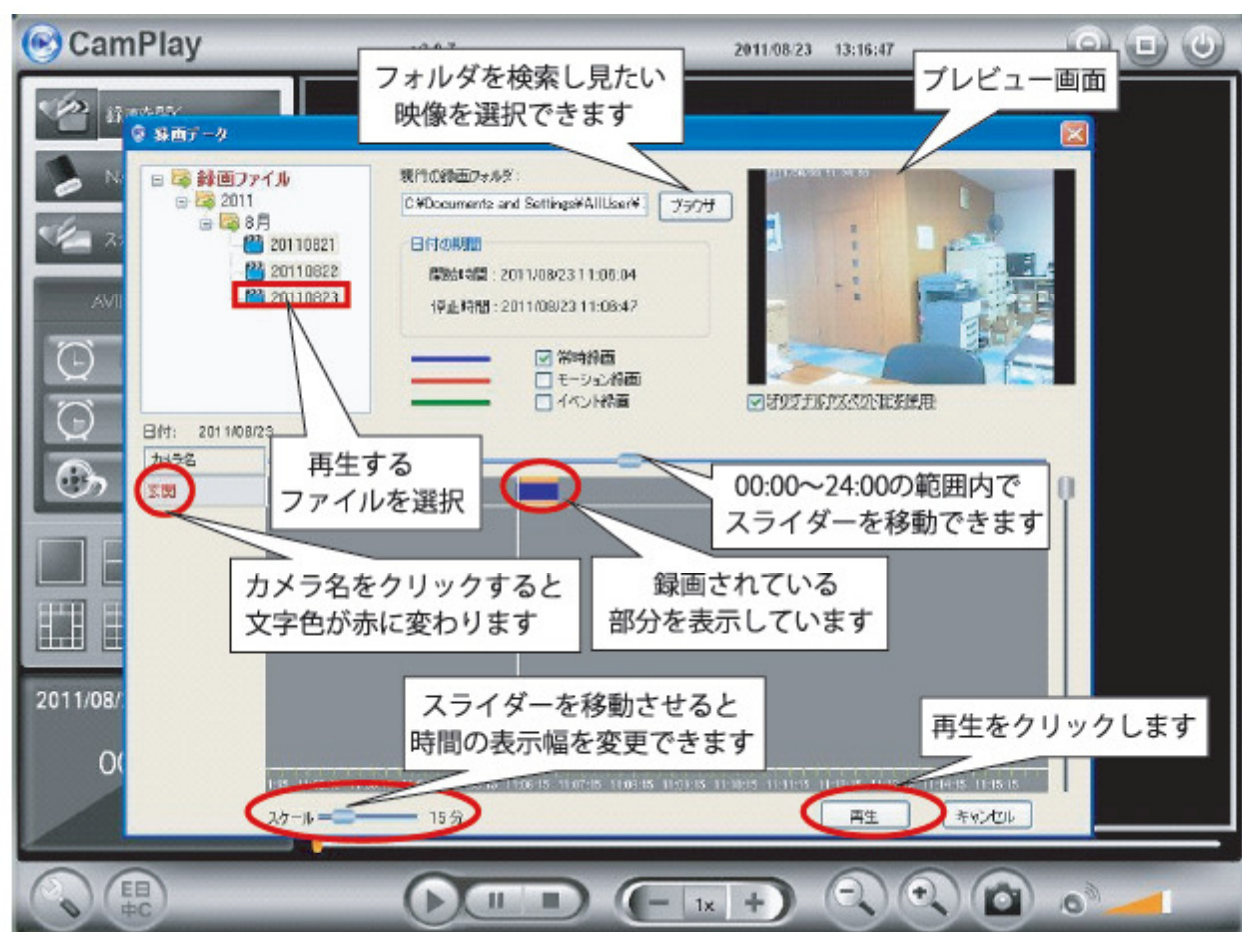

2. NASに録画されたビデオを見る

“NASを開く”をクリックすると、ビデオファイル選択画面が表示されます。

録画ファイル内にツリー表示された一覧から、再生するビデオファイルを選択します。

再生するカメラ名をクリックし、【再生】をクリックすると “CamPlay” で再生されます。


※録画ファイルが表示されない場合は、【ブラウザ】をクリックし録画フォルダを指定して下さい。

3. パソコンに保存されたスナップショットを見る

“スナップ写真を開く”をクリックすると、スナップショットファイル選択画面が表示されます。スナップショットファイル内にツリー表示された一覧から、再生するファイルを選択しダブルクリックすると、スナップショット写真が画像ビューワで拡大表示されます。

(スナップショット写真が表示される画像ビューワは、パソコンの設定により異なります。)

※スナップショットファイルが表示されない場合は、【ブラウザ】をクリックし録画フォルダを指定して下さい。

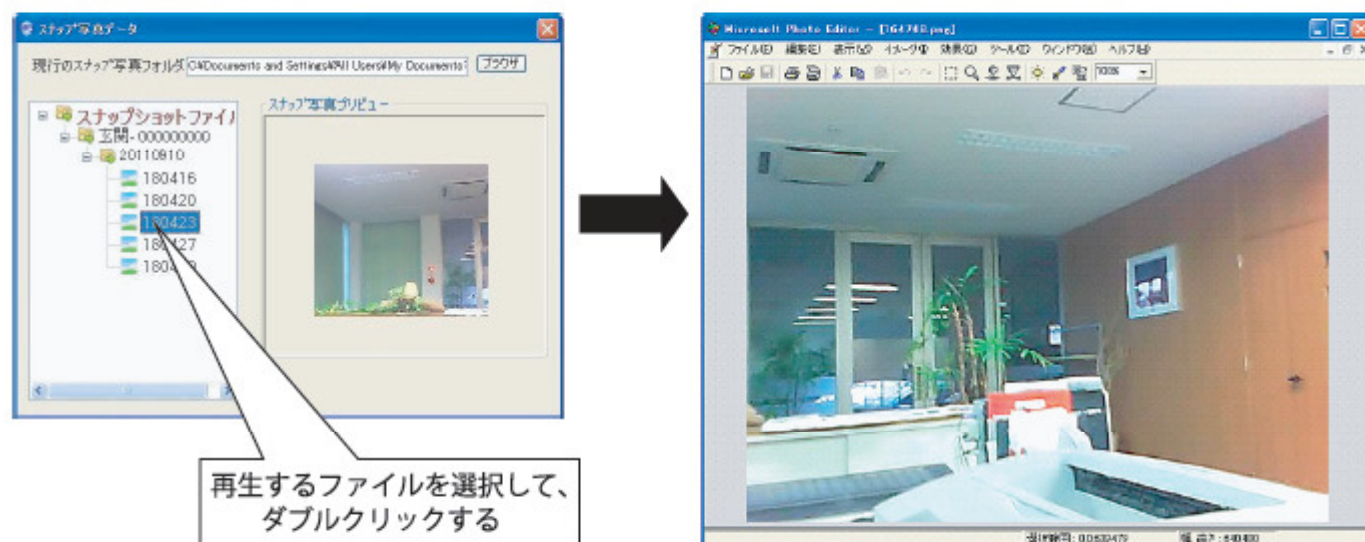


4. 録画されたビデオをAVIに変換する

AVIに変換するビデオを再生します。

ビデオを変換する開始ポイントと終了ポイントを指定して変換するをクリックします。

変換したファイルの出力先・ファイル名を指定し（通常は変更なし）変換するをクリックします。

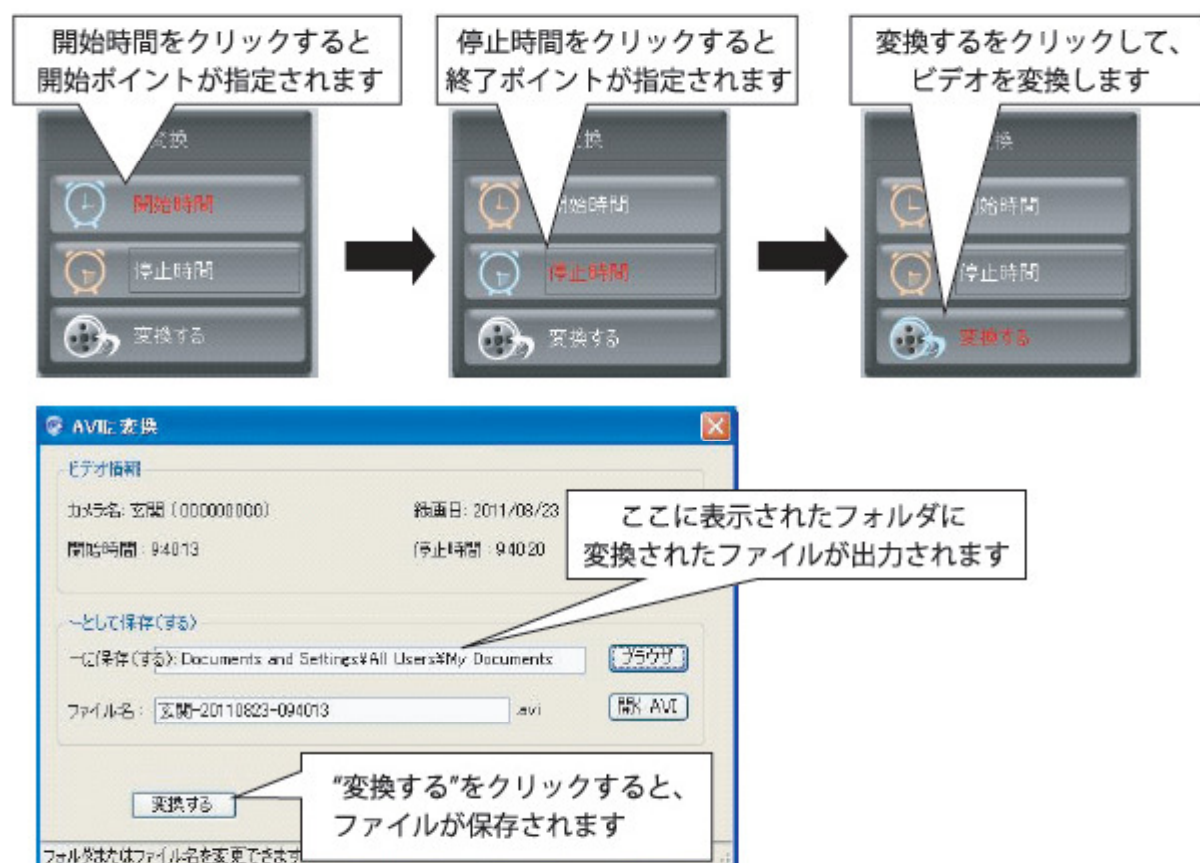

※AVIに変換したビデオファイルはほかの動画再生リストで見ることができます。

<スマートフォン操作マニュアル>

RCC9800 のカメラ映像は、3G 対応のスマートフォンやタブレット端末で見ることができます。
外出先、出張先から手軽にカメラにアクセスし、リアルタイムに映像を見ることが可能です。
注) スマートフォンで音声はサポートされておりません。

Androidスマートフォン/タブレットで映像を見る

1. “mCamView”のインストールと操作方法

- ①Android スマートフォン/タブレットでカメラ映像を見るには Android 用アプリ (無料) のインストールが必要です。Android マーケットで “mCamView” を検索し、下記の手順でインストールしてください。



- ②インストールが完了したら、“mCamView” を起動します。



- ③まず、カメラの登録を行います。【+】をタップします。



- ④カメラの名前、お買上げのカメラの ID・パスワードを入力し【OK】をタップしてください。



⑤自動で元の画面に戻ります。入力した名前でカメラが表示されますので、アイコンをタップしてください。

※ カメラアイコンをタッチ（長く触れる）すると、映像設定画面に切り替わります。

- 1) カメラ ID / パスワードの編集について… スマートフォンからカメラ ID / パスワードの本体設定を編集（変更）することはできません。10 ページ〔②映像設定〕にてパスワードを変更した際、スマートフォン側のパスワード登録更新に使用します。
- 2) 映像設定について… バンド幅、解像度、フレームレートが設定可能です。設定内容の詳細については 10 ページ〔③3G 対応のスマートフォンで見る場合の設定〕を参照してください。
- 3) 削除… カメラリストから登録を削除します。



⑥カメラの映像が映りましたら、接続完了です。映像をフリック（上下左右）・ピンチ（ズームイン・アウト）することで操作することができます。



iPhone / iPadで映像を見る

1. “mCamView Lite”(無料)のインストールと操作方法


- ① iPhone / iPadでカメラ映像を見るには、iOS対応のアプリケーションのインストールが必要です。AppStoreで“mCamView Lite”を検索し、インストールしてください。



②インストールが終了しましたら、“mCamView Lite”を起動します。



③ まず、カメラの登録を行ないます。「+」をタップします。
(カメラリストにはお試し用カメラが3台登録されています。)

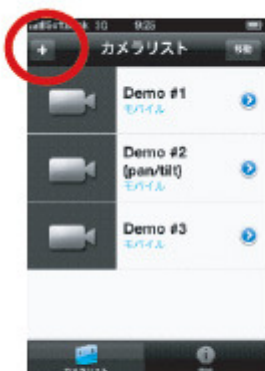

④ カメラの名前、お買い上げのカメラID・パスワードを入力し「実行」をタップしてください。



⑤ カメラリストに戻ります。④で入力した名前でカメラが表示されているので、アイコンをタップしてください。



⑥ カメラの映像が映りましたら、接続完了です。

映像をフリック(上下左右)・ピンチ(ズームイン・アウト)することで操作することができます。
カメラマークをタップすると、スナップショットを撮ることができます。



※設定について

カメラリスト画面にて、カメラ名の右側にある  をタップすると各種設定画面に切り替わります。

- 1) カメラID/パスワードについて… iPhone / iPadからカメラID / パスワードの本体設定を変更することはできません。
10ページ〔②映像設定〕にてパスワードを変更した際、iPhone / iPad側に登録されているカメラのパスワード更新に使用します。
- 2) ストリーム設定について… バンド幅、解像度、フレームレートが設定可能です。設定内容の詳細については、10ページ〔③3GPP/RTSP〕を参照ください。
- 3) ビデオ… 映像の設定を行いません。設定内容の詳細は、19ページ〔②ビデオの設定〕を参照してください。
- 4) 制御… カメラのリモートコントロール機能の設定を行いません。設定内容の詳細は、19ページ〔③コントロール〕を参照ください。

